

CDポータブルシステム

RC-BF10-W/H

取扱説明書



ゆっくり!はっきり! 聞き取りやすい!



お使いになる前に

進 備



CDを聞く



カセット テープを聞く

AM FΜ

ラジオを聞く



きき楽機能

いろいろな機能

録音する

こまったときには

付 録

お買い上げありがとうございます。



⚠ ご使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に3~5ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

もくじ

お使いになる前に	いろいろな機能
安全上のご注意 -はじめにお読みくださいー3 使用上のご注意6 付属品の確認7 きき楽機能(聴取補助システム)について8 各部の名前9 本体/正面9 本体/背面10 リモコン11	ラジオの放送局を登録する (プリセット)
準備 電源とリモコン	録音する CDを録音する
CDを聞く20 カセットテープを聞く 22	こまったときには 故障かな?と思う前に 45
ラジオを聞く	付録 お手入れについて

安全上のご注意 -はじめにお読みください-

で使用になる方や他の人々への危害や損害を防ぐために、必ずお守りいただきたい ことを説明しています。

警告

この表示の注意事項を守らないと人 が死亡、または重傷を負う可能性があ る内容です。

絵表示について



注意・警告が必要な事項 (図中に具体的な注意内容)



禁止されている事項 (図中に具体的な禁止内容)



実行して頂きたい事項 (図中に具体的な実行内容)

この表示の注意事項を守らないと人 が傷害を負う、または物的損害が生じ る可能性がある内容です。

万が一こんな時は

- ●煙が出たり異臭がするとき
- ●落下などにより壊れたとき
- ●内部に水や異物が入ったとき

そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

電源スイッチを「切」にする/ 雷源プラグを抜く

販売店に修理を依頼してください

■雷が鳴り出したら、アンテナや



|電源コードを傷つけない。

加工したり、無理に曲げる、ねじる、引っ張 る、重い物を載せる、熱器具に近づけるな どしないでください。





■表示された電源電圧(交流100 ボルトまたは直流9ボルト)で使 用する。

表示された電源電圧以外では、火災・感電 の原因となります。本機を使用できるのは 日本国内のみです。

This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



電源プラグに触れない。

感電の原因になります。





■風呂場やシャワー室では使用しない。

火災や感電の原因になります。



▋分解や改造をしない。

火災や感電の原因になります。 この製品はクラス1レーザ製品です。 内部の点検や修理は、販売店にご依頼くだ さい。



安全上のご注意(つづき)

⚠警告



■本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。



■本機の上に水などの入った容器 や重いものを置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品などの水の入った容器を置かないでください。 こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



■電源プラグは根元まで確実に差し込む。

発熱したりほこりが付着して火災や感電の 原因になります。



■電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間にゴミやホコリがたまると火災の原因になります。定期的に電源プラグを抜き、ゴミやホコリを乾いた布で取ってください。

注意



■電源プラグはコードの部分を 持って抜かない。

コードの損傷による火災や感電の原因に なります。



■移動するときは、電源プラグを 抜く。

電源プラグを抜く

コードの損傷による火災ややけどの原因 になります。



■ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない。

ぬれ手禁止

感電の原因になります。






■長期間使用しないときや、お手 入れをするときは、電源プラグ

電源プラグを抜くを抜く。

- ●感電の原因になります。
- ●電源スイッチが「切」でも本機には電気が流れています。





■通風孔をふさいだり、風通しの 悪い場所で使用しない。

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災 の原因となることがあります。 次のことに 注意してください。

- ●あお向けや逆さまにしない
- ●本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所 に押し込まない
- ●テーブルクロスを掛けない
- ●じゅうたんや布団の上に置かない
- ●設置するときは、壁などから10cm以上 離す



■移動するときは、アンテナを たたむ。

けがの原因になります。




注意



■次のような場所には置かない。

- ●湿気やほこりの多い所
- ●暖房器具の近くや直射日光の当たる所 などの高温になる所
- ●調理台や加湿器のそばなど、煙や湯気が当たる所



0

■はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損 したり、聴力障害の原因となることがあり ます。



0

■イヤホンを使用するときは、音 量を上げすぎないようにする。

耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力障害を起こすことがあ ります。

0

■3年に一度は内部の清掃を販売 店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、 火災の原因となることがあります。特に、 湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。



■電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。次のことに注意してください。

- ●指定以外の電池を使用しない
- ●電池を加熱・分解しない
- ●火や水の中に入れない
- ●乾電池は充電しない
- ●電池のプラス⊕とマイナス⊝を間違えない、ショートさせない



- ●一度使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使用しない
- ●長期間使わないときは、電池を取り出し ておく
- ●交流100ボルト電源で使うときは、電池 を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、 電池ケースについた液をよくふきとってく ださい。万一、もれた液体が身体についた ときは、水でよく洗い流してください。

使用上のご注意

■本機やカセットテープ、CDの置き場所について

故障などを防止するため、次の場所は避けてください。

- ●湿気やほこりの多い所
- ●直射日光が当たる場所や暖房機のそば
- ●アンプやテレビのすぐそば
- ●不安定な所
- ●極端に寒い所

- ●磁気を発する所
- ●振動の激しい所
- OA機器やけい光灯のすぐそば
- ●寒い所から暖かい部屋へ移動したのち しばらくの間

■露がついたら

次の場合、本機のレンズに露(水滴)が付いて、CDが正しく演奏できない場合があります。

- ●暖房を始めた直後
- ●湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- ◆冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき

電源を入れたまま、約1~2時間待ってからお使いください。

■ヘッドホンについて

ヘッドホンをご使用になるときは耳を刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。

■ ステレオを聞くときのエチケット


ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるなど、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。 このマークは音のエチケットシンボルです。



付属品の確認


お使いになる前に、付属品をお確かめください。

リモコン RM-SRCBF10(1個)

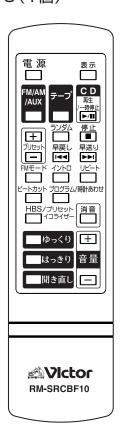


単4形乾電池(2本)

(リモコン動作確認用)



電源コード(1本)



きき楽機能(聴取補助システム) について



本機のきき楽機能を使うと!!

ゆっくり聞こえます。 はっきり聞こえます。 聞き直すことができます。


デジタル信号処理技術により、ラジオなどの話し手の声を明瞭で聞き取りやすい音声に変換するシステムです。



ゆっくり

ニュースの早口アナウンサーもゆっくりと話してくれます。

話しを聞き取りやすくするために、話し始めのスピードを落とし、徐々に 実際の速度に戻します。言葉と言葉の間 (無音区間) を利用して速度を 調節するので実時間を変えずに、自然で聞き取りやすくなります。

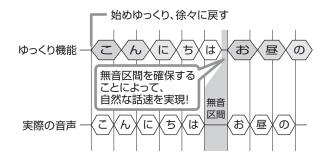



はっきり

はっきりと聞き取りやすい音質です。

「小さな声は聞き取りにくく、大きな音は不快に感じる」という加齢による聴力特性に着目。音声を聞こえやすい音の大きさに補正することで、 はっきりとした音を再現します。




聞き直し

聞き逃がしても、すぐにくり返してくれます。

音声を常時本体に記憶(最長10秒間)しているので、電話番号や耳慣れない言葉など、聞き逃した内容をくり返し確認することができます。


各部の名前

本体/正面

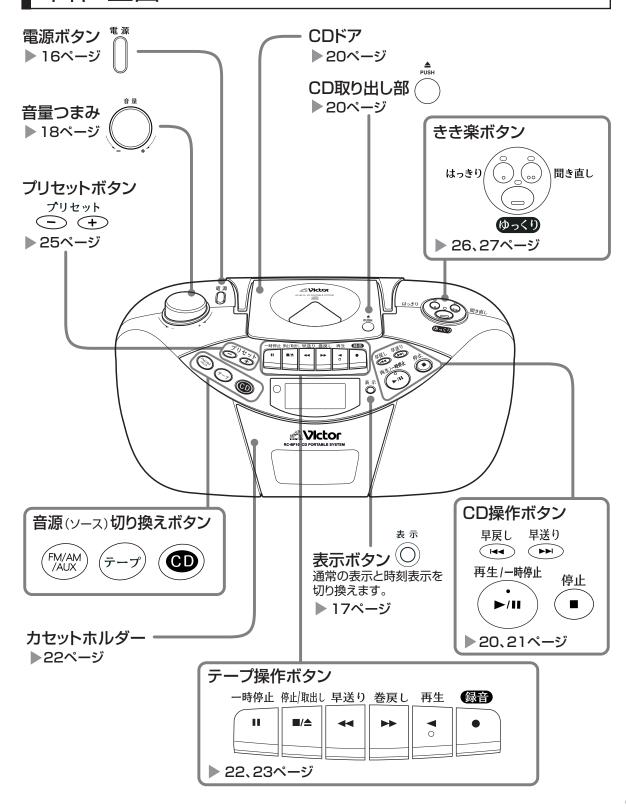


各部の名前(つづき)

本体/背面

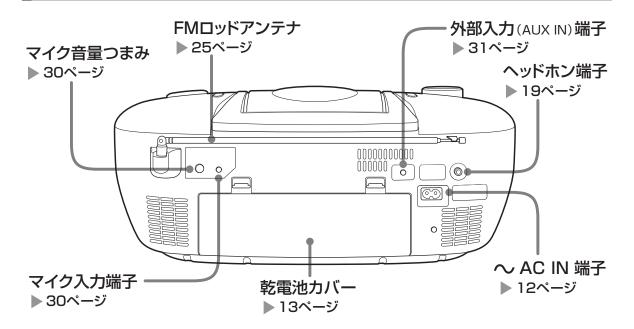


表示窓(ディスプレイ)

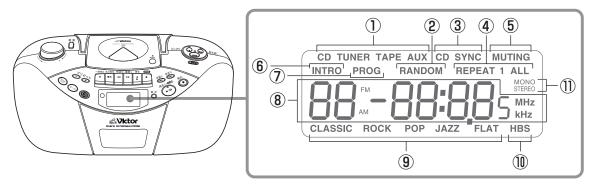

- ①音源(ソース)種別表示 ▶ 20、22、24、31ページ
- ②ランダム演奏表示
 - ▶ 34ページ
- ③シンクロ録音表示▶ 41ページ
- ④リピート演奏表示▶ 32ページ
- ⑤消音表示▶ 18ページ

- ⑥イントロ再生表示
 - ▶ 36ページ
- ⑦プログラム再生表示
 - ▶ 38ページ
- ⑧文字情報表示部
- ⑨プリセットイコライザー表示
 - ▶ 19ページ
- ⑩重低音(ハイパー・バス・サウンド)表示
 - ▶ 19ページ
- ①FM放送のモード表示
 - ▶ 25ページ

リモコン

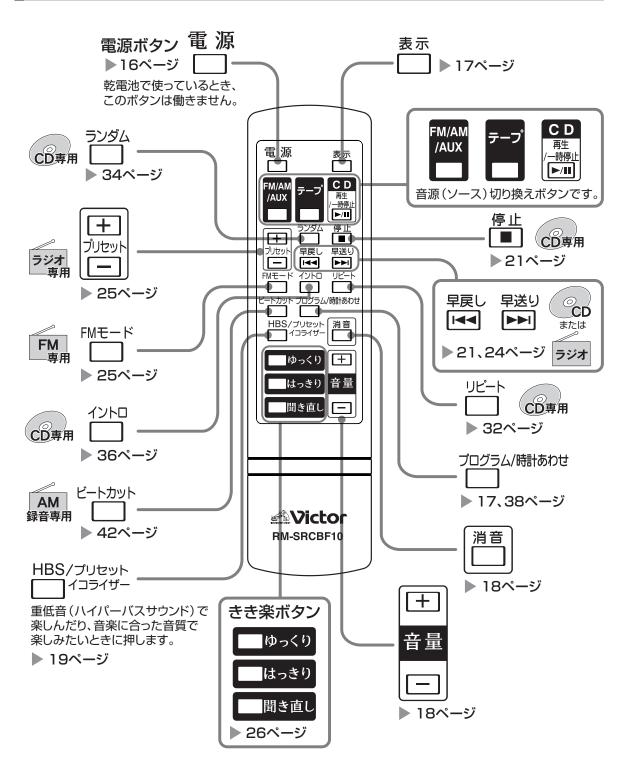


電源とリモコン

家庭用コンセント、または乾電池で使用することができます。

■ 家庭用コンセントで使う

1 付属の電源コードを本体のAC IN端子に差し込む。

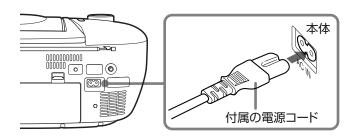

2 家庭用コンセントに差し込む。



注意


- ・形状の違いによる故障や事故を防止するため、指定以外の電源コードは絶対に使用しないでください。
- ・付属のコードは本機以外の機器には使用しないでください。

- ・電源コードを紛失したり電源コードが断線したときは、ビクターサービスセンター (▶50ページ) にお問い合せください。
- ・長時間使用しないときは、安全と節電のためコンセントから電源コードを抜いておきましょう。電源が切れていても、電源コードが接続されていると約0.9Wの電力を消費します。

■乾電池で使う


電源コードが本体に接続されていると、乾電池では使用できません。乾電池で使用するときは、必ず電源コードを抜いてください。

1 乾電池カバーを外す。

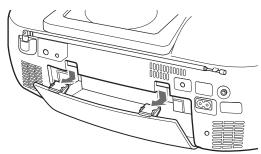



望 単1形乾電池(市販)を、番号順 に6本入れる。

乾電池のプラス(+)とマイナス(-)の向きを右図に従って正しく入れてください。

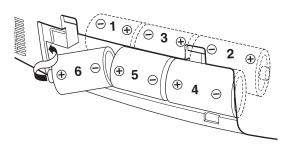

3 乾電池カバーを元通りに閉める。

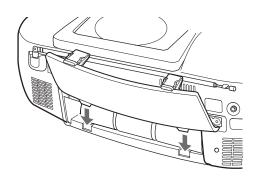

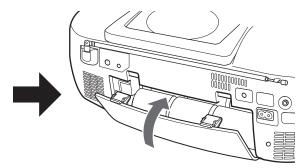


- ・乾電池が消耗してくると、音が小さくなったり音が割れたりします。このようなときは、6本とも、同じ種類の新しい乾電池と交換してください。
- ・長時間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- ・座ぶとんなどで本機の前面を保護し、安定した状態で電池を入れてください。


電源とリモコン(つづき)

■リモコン乾電池の入れかた

1 裏ブタを外す。

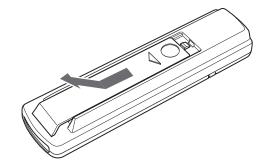


2 単4形乾電池を、2本入れる。

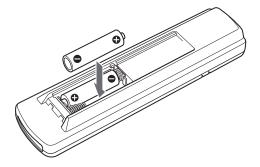

乾電池のプラス(+)とマイナス(-)の向きを表示に従って正しく入れてください。

3 裏ブタを閉める。

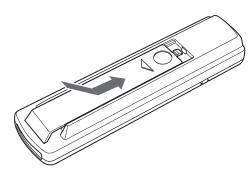

矢印の方向に戻します。

- ・リモコン操作できる距離が短くなったときは、電池が消耗しています。このようなときは、2本とも、同じ種類の新しい乾電池と交換してください。
- ・付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。交換するときは、乾電池のプラス(+)とマイナス(-)の向きを表示に従って正しく入れてください。

■リモコン操作のしかた



- ●リモコン受光部に正しく向けて操作してください。
- ●操作可能な距離は、リモコン受光部より約7mですが、斜めから操作すると短くなります。


注意


- ・リモコンを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・他のラジオにノイズ(雑音)が入るときは、離してお使いください。
- ・次のような状態で使用しないでください。動作しないことがあります。
 - ・リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たっているとき
 - ・リモコン受光部の前にリモコンの信号を妨げるものがあるとき

電源を入れる/切る

電源コードが正しく接続されているか、または乾電池が正しく入れてあるか、確認します。

電源ボタンを押して、電源を入れます。電源を切るときは、もう一度押します。

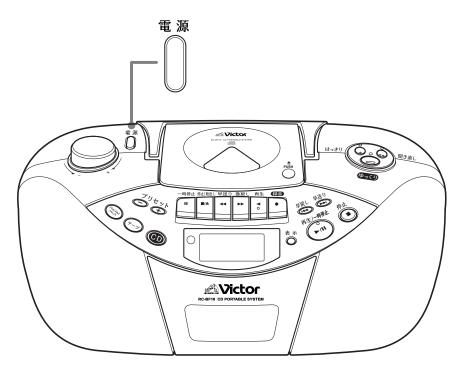



電源

- ・本機を電源コードで家庭用コンセントに接続しているときは、リモコンで電源を入れたり切ったりすることができます。

お知らせん

・本機を電源コードで家庭用コンセントに接続しているときは、電源を入れると本体の表示部の照明が点灯します。 乾電池で使用しているときは、電源を入れてもこの照明が点灯しません。

時計を合わせる


(電源が入っていなくても操作できます)

現在の時刻を設定します。本機の時刻は、「24時間表示」です。



- 1 本体の表示部に時計が表示されていないときは、^{表示}を押す。
- 2 プログラム/時間あわせ **を押す**。 本体の表示部の「時」表示が点滅します。
- ^{早戻し 早送り} で「時」を合わせる。
- 4 プログラム/時計あわせ **を押す**。
 「時」が設定され、次に「分」表示が点滅します。





時刻が設定されます。

お知らせん

- ・本機の時計は、月に1分程度のズレを生じます。月に一度は時刻を合わせ直すことをお勧めします。
- ・停電したときや、電源コードが外れたときは、時刻を合わせてください。




聞く前に


音量・音質を調節する

CD、カセットテープ、ラジオなどを聴くときの音量・音質を調節することができます。

録音される音には影響しません。

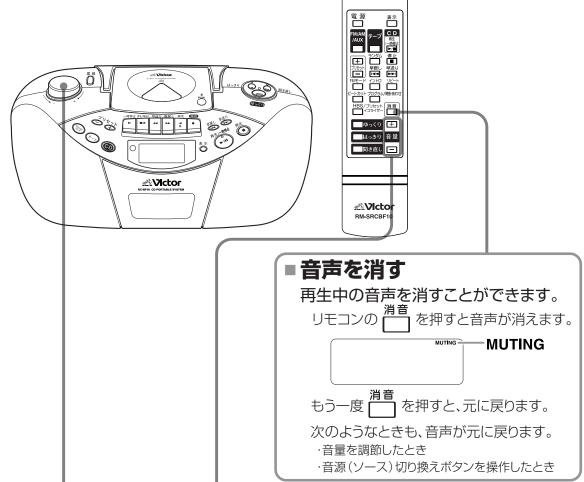





■重低音を楽しむ

重低音 (ハイパー・バス・サウンド)で 演奏を楽しむことができます。 表示部に [HBS] と表示されるまで、

リモコンの HBS/ブリセット を1 秒以上 押します。

解除するには、「HBS」表示が消えるまで「HBS/ブリセットを押してください。

例: 「HBS」 ONのとき
нв
HBS

■最適な音質で音楽を楽しむ

音楽の種類に適した音質を選ぶことができます。

リモコンの HBS/ブリセット をポンと押すごとに、次のように切り換わります。

例:CLASSIC (クラシック) のとき

CLASSIC

CLASSIC (クラシック):高音を強調した設定

ROCK (ロック):低音と高音を強調した設定


POP (ポップ):ボーカルやナレーションに向いた設定

JAZZ (ジャズ):ライブの臨場感を強調した設定

■ FLAT (フラット):通常の状態に戻ります

■ヘッドホンを使用するときは

市販のヘッドホンを本体裏側のヘッドホン端子に接続します。ヘッドホンを接続すると、スピーカーからの音声は出力されません。 ヘッドホンを接続する前に、必ず音量を下げてください。

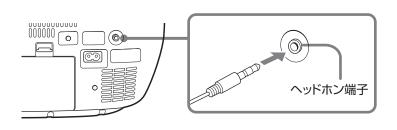


CDを聞く

CDの演奏を楽しむための基本的な手順を説明します。

- ▶ CDを聞く前に、「CDについて」(▶47ページ)をご覧ください。
- ▶ もっと詳しく機能を知りたいときは、「CDのいろいろな再生」(▶32ページ)をご覧ください。

電源を入れてから操作してください。(▶16ページ)

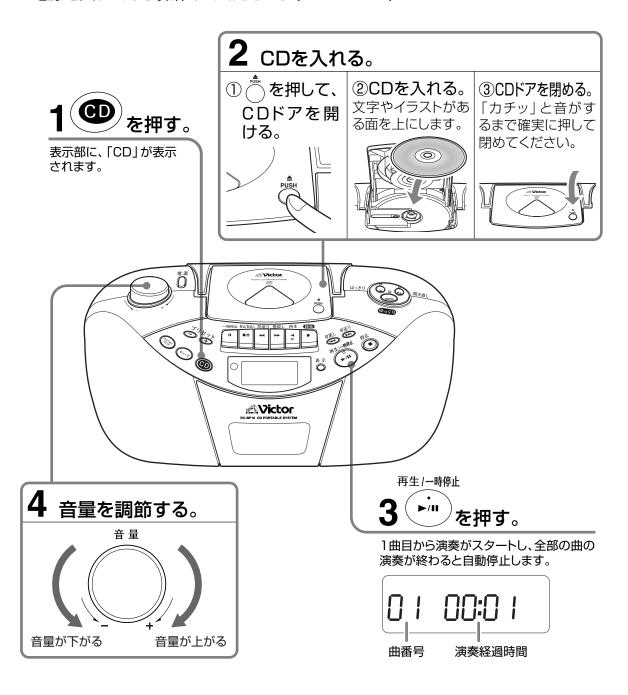

■演奏を停止する

停止を押します。

曲数と総演奏時間が表示されます。

■一時停止する

再生/一時停止

▶≒ を押します。

再生/一時停止

もう一度(デュー

を押すと、一時停止したところから演奏を再開します。

■ 間きたい曲を頭出しする (スキップ)

● (IFF) を押すたびに、1曲ずつ戻ります。演奏中に押すと、その曲の頭に戻ります。

● (基準) を押すたびに、次の曲に送られます。

■ 演奏中に早送り・早戻しする(サーチ)

- ●演奏中に ^{早戻し} を押したままにすると、早戻しすることができます。
- ●演奏中に (▶♥) を押したままにすると、早送りすることができます。

- ·早送り、早戻しの最中は、音が小さくなります。
- ·次のようなときは、「Err」と表示されますので、CDを正しく入れ直すか、または演奏できるCDを使用してください。




- -CDにゴミやキズが付いているとき
- 裏表を逆に入れたとき
- -演奏できないCDを入れたとき
- ・本機に強い衝撃を与えたり、振動の多いところで使用すると、音飛びを起こすことがあります。
- ·CDの内容によっては、音飛びを起こすことがあります。このようなときは音量を下げてお聞きください。
- ・本機を持ち運びするときは、CDトレイからCDを取り出しておいてください。

カセットテープを聞く

カセットテープを聞くための基本的な手順を説明します。

- カセットテープを再生する前に、「カセットテープについて」(▶48ページ)をご覧ください。
- 録音の操作については「録音する」(▶41~44ページ)をご覧ください。

電源を入れてから操作してください。(▶16ページ)

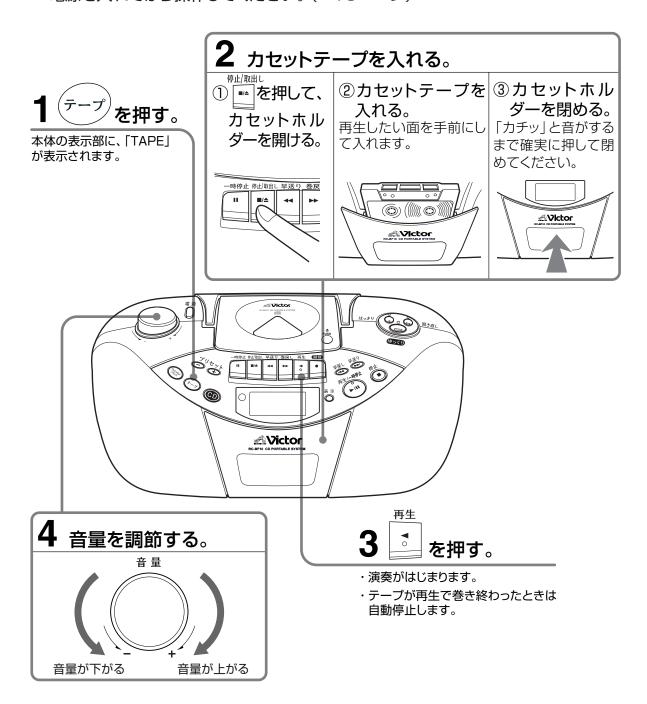

■再生を停止する

停止/取出し

●⁴ を押します。

■一時停止する

一時停止

(") を押します。

■早送り・巻戻しする

タる _{早送り}


- ●テープが停止しているときに ^{**} を押すと、テープは早送りされます。
- ●テープが停止しているときに トープを押すと、テープは巻戻されます。


- ·C-120やC-150などの長時間テープは、故障の原因となるため使用しないでください。 C-90 (90分) 以下の長さのテープを使用してください。
- ·本機はノーマルポジション (TYPE I) 対応です。ハイポジション (TYPE II) やメタルテープ (TYPE IV) には対応していません。再生しても、正しい音質で再生されません。
- ・テープにたるみがないか確認してください。たるみがあるときは、取り除いてください。
- ・他の音源 (ソース) が選択されているとき、 を押すとテープは走行しますがテープの音声は出ません。

ラジオを聞く

ラジオやテレビの放送を聞くための基本的な手順を説明します。

電源を入れてから操作してください。(▶16ページ)

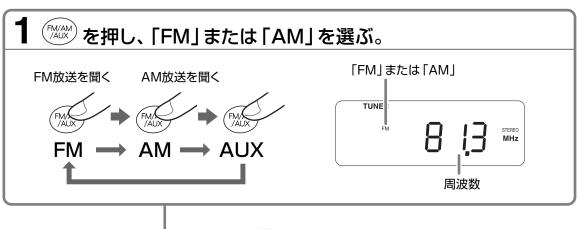

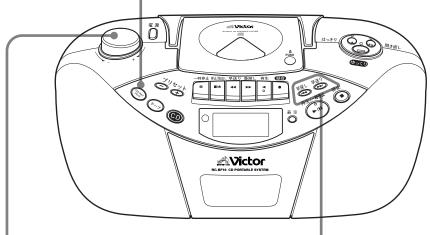

3 音量を調節する。



2 放送局を選ぶ。

^{早戻し}または^{早送り}を押して、放送局を選びます。

マニュアル選局

^{早戻し} ● または ^{早送り} ・ または **→・** を押すごとに周波数が変わりま す。押すごとに、FMは0.05MHzずつ、AMは9kHz ずつ変わります。

オート選局


● ^{早戻し}または ^{早送り}を押し続け、周波数表示が変わり 始めたら指を離します。放送局を受信すると自動で 止まります。

■放送局を登録してあるときは

(プリセット▶28ページ)

プリセット または プリセット を押して選局 できます。

押すごとにプリセット番号が切り換 わります。

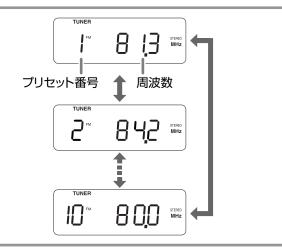


■よりよく受信するために

FM放送

アンテナの長さ・向き・角度を調整して、最 もよく受信する状態にしてください。 窓際に置くと、より受信しやすくなります。


FMステレオ放送を受信すると「STEREO」 が表示されます。


FMステレオ放送の雑音が多いときは、リ モコンの「TMモード」を押します。モノラル受信 に切り換わり(「MONO」と表示)、雑音が 軽減されます。ステレオ受信に戻すとき は、もう一度「Mモードを押します。



AM放送

本体内部にアンテナがあります。本体を 動かして、最もよく受信する向きにしてく ださい。

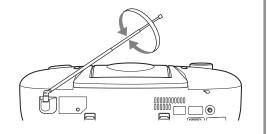

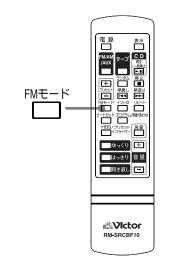



きき楽機能(聴取補助システム)

ラジオの英会話や応募のお知らせなどを、確認しながら聞きたいときに便利な機能です。

お知らせ

- ・きき楽機能は、ラジオだけでなく、CDやテープの再生音、外部入力音(AUX)、マイク入力音にも効果があります。なお、きき楽機能の効果は、録音される音には影響しません。
- ・きき楽機能を使っているとき、音声はモノラルになります。
- ・「ゆっくり」「はっきり」「聞き直し」の3つの機能を同時に使うこともできます。


はっきり話し声が聞きとりづらいとき



話し声は聞き取りやすくなります。もう一度押すとランプが消えて、はっきり機能が解除されます。

お知らせ


・雑音が多いときは、はっきり機能の効果が得られないときがあります。

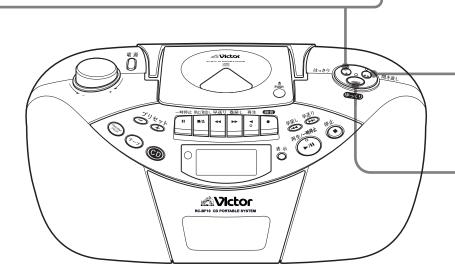

間き直しもう一度聞きたいとき



聞き直し を押す



聞き直し

押す直前の音声(最長10秒)をくり返して聞くことができます。 ランプ点灯中は、音声がくり返されます。 もう一度押すとランプが消えて、聞き直し機能が解除され通常の放送に戻ります。

お知らせ

- ・聞き直し音声の最初の部分には、1秒間の無音が入ります。
- ・解除してから10秒以内に再び 。。 聞き直し を押すと、繰り返し時間は解除してから ボタンを押すまでの時間になります。

ゆっくり 話が早くて聞き取りづらいとき



早口の話し声がゆっくり聞こえます。 もう一度押すとランプが消えて、ゆっくり機能が解除され通常の速度に戻ります。


お知らせ

・内容によっては、ゆっくり機能の効果が得られないときがあります。

ラジオの放送局を登録する(プリセット)

あらかじめ放送局を選んで、本機に登録することができます(プリセット)。 FM放送、AM放送をそれぞれ10件登録できます。

電源を入れてから操作してください。(▶16ページ)

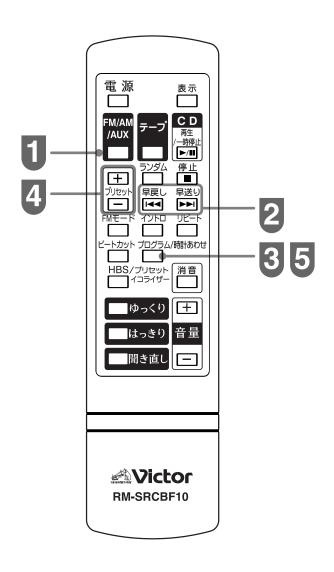

- 「MIAM を押して、「FM」か「AM」を選ぶ。
- P戻し 早送り または ▶▶ を押して、登録 したい放送局を選ぶ。



プログラム/時計あわせを押す。



本体の表示部に「PROG」と「プリセット番号」が、点滅表示されます。

4 「PROG」が点滅表示しているときに、 を押して、プリセット番号を選ぶ。




すでに放送局が登録されている番号を選ぶと、その番号に新しい放送局が登録されます。

5 プログラム/時計あわせ を押す。 放送局が登録されます。手順2~4 をくり返して、放送局を登録していきます。

- ・電源コードを抜いた状態(または停電)が約1週間続くと、プリセット内容は取り消されます。


他のオーディオ機器を使う

マイクを使う -マイクミキシング-

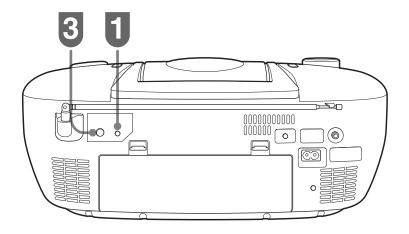

1 マイク端子にマイクを接続する

使用するときはマイクのスイッチを「ON」にします。 使用しないときは本機から抜いておいてください。 本機の電源は、マイクを接続してから入れてください。 (▶16ページ)



2 ミキシングする音源を選ぶ。

CD…CDを再生します。(▶20ページ)

カセットテープ…カセットテープを再生します。(▶22ページ)

ラジオ…放送局を選びます。(▶24ページ)

他のオーディオ機器…レコードプレイヤーなどの他のオーディオ機器を接続して 再生します。(▶31ページ)

3 マイクの音量を調節する。




- ・マイクを吹いたり叩いたりすると、故障の原因になります。
- ・スピーカーから「ピー」という音が出るときは(ハウリング)、マイクを本機から離すか、音量を下げてください。


他のオーディオ機器の音声を聞く

レコードプレイヤーやテレビ、他のラジカセなど、本機以外の機器の音声を楽しむことができます。

- ●あらかじめ他のオーディオ機器を本機背面の外部入力(AUX IN)端子に接続します。
- ●ご使用になる他のオーディオ機器の取扱説明書をよくお読みになり、正しく接続してください。

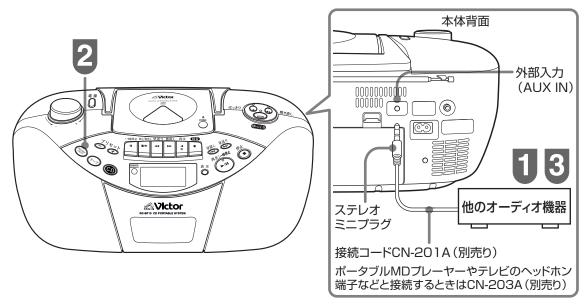

- 外部入力(AUX IN)端子に他のオーディオ機器を接続する。他のオーディオ機器の電源を「切」にしてから接続してください。
- 他のオーディオ機器の電源を「切」にしてから接続してください。
- 2 本機の電源を入れ、「☆☆☆〉を押して「AUX」を選ぶ。



- 他のオーディオ機器の演奏を始める。 他のオーディオ機器の取り扱いなどは、他のオーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。
- 4 音量、音質などを調節する。 (▶18ページ)


お知らせ

・レコードプレイヤーを接続するときは、フォノイコライザーが必要です。


CDのいろいろな再生

くり返し聞く(リピート再生)

1曲または全曲をくり返して聞くことができます。 電源を入れてから操作してください。(▶16ページ)

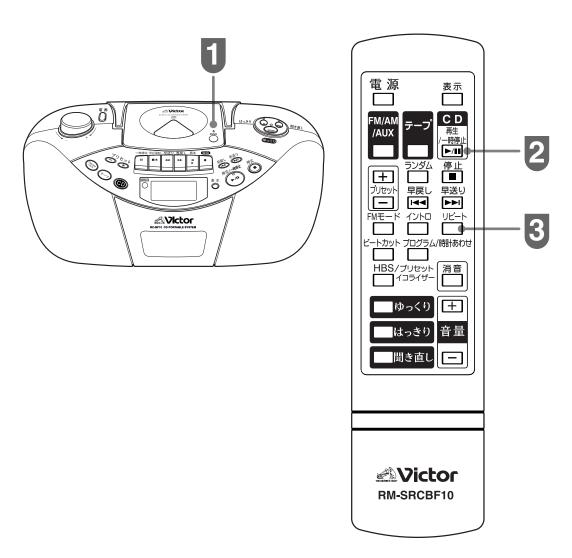

- 1 CDを入れる。
- 2 CD 専性 を押する

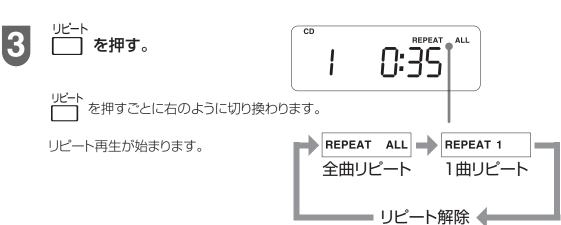


■リピート再生をやめるときは

^{リピート} **で何度か押して、REPEAT表示を消します。**

CDのいろいろな再生(つづき)

おまかせの曲順で聞く(ランダム再生)

本機が曲を無作為(ランダム)に選んで、再生します。 電源を入れてから操作してください。(▶16ページ)

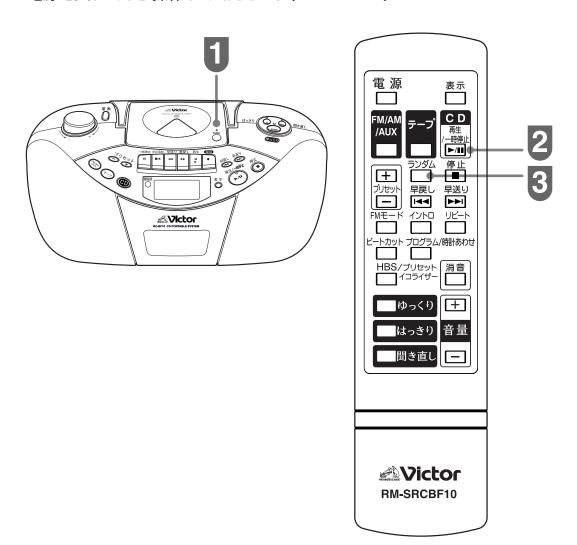

- 1 CDを入れる。
- 2 cd 無性 を押す。
- 3 ランダム を押す。

本体の表示部に「RANDOM」が表示されます。



ランダム再生が始まります。 全ての曲の再生が終わると、自動停止します。

■ランダム再生をやめるときは


ランダム ここを押して、RANDOM表示を消します。

- ・ランダム再生と全曲リピート再生を組み合わせて使うこともできます。

CDのいろいろな再生(つづき)

イントロだけを連続して聞く(イントロ再生)

各曲の開始から10秒だけ、連続して楽しむことができます。 電源を入れてから操作してください。(▶16ページ)

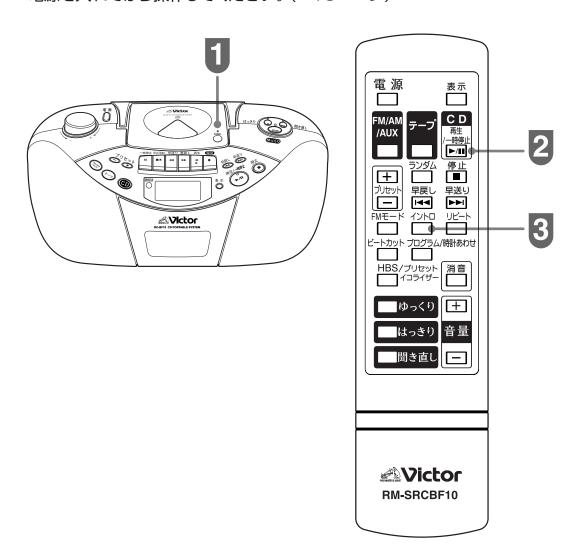

- 1 CDを入れる。
- 2 cp □ □ □ □ □ □ □ を押す。
- 3 イントロ を押す。



本体の表示部に「INTRO」が表示され、イントロ再生が始まります。 全ての曲のイントロ再生が終わると、自動停止します。

■イントロ再生をやめるときは

お知らせ


・停止状態で (ブトロ を押しても、イントロ再生を始めることができます。

CDのいろいろな再生(つづき)

好きな曲順で聞く(プログラム再生)

好きな曲を好きな順番で再生することができます。最大で20曲プログラムすることができます。

電源を入れてから操作してください。(▶16ページ)

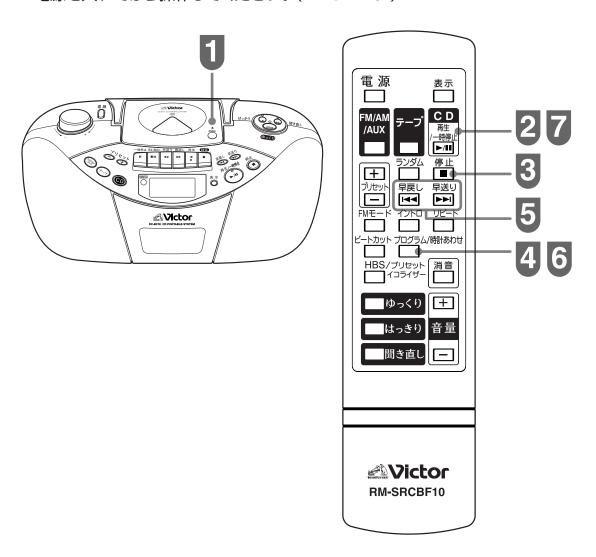

- 1 CDを入れる。
- 2 CD □ □ □ □ を押す。
- 3 停止を押す。
- 4 プログラム/時計あわせ を押す。

本体の表示部に「PROG」が点滅表示されます。



早戻し 早送り または ►►I を押して曲番号を選択する。



本体の表示部に「PROG」と「プログラム番号」が点滅表示されます。

6 プログラム/時計あわせ を押す。

選択した曲番号がプログラム (登録) されます。 続けてプログラム (登録) するには、手順 5 と 6 をくり返します。

7 プログラム設定が終了したら、 歴典 を押す。

プログラムした順番に再生が始まります。再生が終了すると自動停止します。

お知らせ

・プログラム再生と全曲リピート再生を組み合わせて使うこともできます。

プログラムの取り消し プログラムの内容を確認



CDのいろいろな再生(つづき)

プログラムを取り消すときは

フログラムを取り消すときは _{停止} CDが停止して「PROG」が点滅中に、 **●** を押します。

CDドアをあけたときもプログラムは取り消されます。

プログラム/時計あわせ	ときは ^{5ム/時計あわせ} をくり返し押します。 プログラムされた順にプログラム番号と曲番号が表 例:7曲をプログラムして確認するとき
プログラム/時計あわせ を押す	PROG -
	曲番号 プログラム番号
プログラム/時計あわせ を押す	S-P-02
プログラム/時計あわせ を押す ・ ・ ・	PROG - P - 03
•	•
プログラム/時計あわせ を押す	P-08
	はプログラム登録されていません。 「とプログラム番号 1 に戻ります。
登録することはできません。	グラム登録がいっぱいです(最大20曲)。これ以上「とプログラム番号1に戻ります。


41

CDを録音する

CDをカセットテープに録音することができます。


●録音レベルは、自動調整されます。

電源を入れてから操作してください。(▶16ページ)

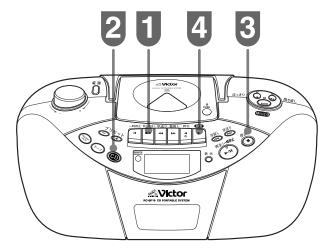

- **録音用のカセットテープを入れる。** テープの始まりと終わりには、録音できない部分 (リーダーテープ) があります。 録音する前に、リーダーテープ部分を巻き取っておきましょう。
- 3 停止を押す。
- 4 **●** を押す。

シンクロ録音機能が働き、CDの再生が自動的にはじまり、同時に録音も始まります。



■録音をやめるときは

停止/取出し

■/▲


を押します。

お知らせ

- ·テープが停止するとCDは一時停止します。
- ·CDのプログラム再生機能を使って、好みの曲順で録音することもできます。
- ・録音中に他の音源 (ソース) ボタンを押さないでください。 音源が切り換わり、他の音声が録音されます。
- ·本機はノーマルポジション (TYPE I) 対応です。ハイポジション (TYPE II) やメタルテープ (TYPE IV) には対応していません。

ラジオ放送を録音する

ラジオ放送をカセットテープに録音することができます。 電源を入れてから操作してください。(▶16ページ)

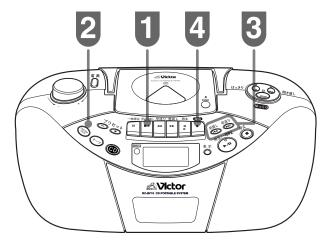

- **録音用のカセットテープを入れる。** テープの始まりと終わりには、録音できない部分 (リーダーテープ) があります。 録音する前に、リーダーテープ部分を巻き取っておきましょう。
- 2 「MAM を押して、「FM」か「AM」を選ぶ。

FM放送を録音する AM放送を録音する FM → AM → AUX



- 3 録音したい放送局を選ぶ。(▶24、25、28ページ)
- **多音** を押す。 録音が始まります。
- ■録音をやめるときは

^{停止/取出し} を押します。

AM放送録音中に、ピーという音 (ビート音)が気になるとき

リモコンの (二) を押します。 押すごとに次のように切り換わります。

cut1 ←→ cut2

ピーという音(ビート音)が軽減される方を選んでください。


お知らせ

・録音中に他の音源 (ソース) ボタンを押さないでください。 音源が切り換わり、他の音声が録音されます。

他のオーディオ機器の音声を録音する

他のオーディオ機器の音声をカセットテープに録音することができます。


●あらかじめ他のオーディオ機器と接続しておきます。(▶31ページ)電源を入れてから操作してください。(▶16ページ)

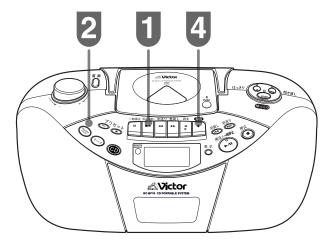

他のオーディオ機器の

- **録音用のカセットテープを入れる。** テープの始まりと終わりには、録音できない部分 (リーダーテープ) があります。 録音する前に、リーダーテープ部分を巻き取っておきましょう。
- 2 FM/AM を押して、「AUX」を選ぶ。





- **3** 他のオーディオ機器の再生を始める。 詳しくは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。
- 4 き を押す。

■録音をやめるときは

停止/取出し ■/▲


を押します。

お知らせ


・録音中に他の音源 (ソース) ボタンを押さないでください。 音源が切り換わり、他の音声が録音されます。

録音した内容を消去する(無音録音)

録音した内容を、消去 (無音録音) することができます。 電源を入れてから操作してください。 (▶16ページ)

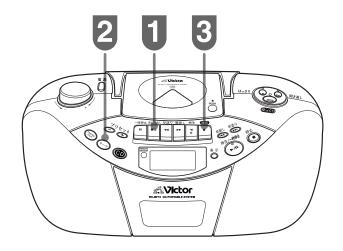

- 1 消去したいカセットテープを入れる。
- 2 テープを押す。
- **3 鎌章** を押す。



■無音録音をやめるときは

停止/取出し



を押します。

お知らせん

・消去中に他の音源 (ソース) ボタンを押さないでください。 音源が切り換わり、音声が録音されます。

故障かな?と思う前に

あれ?故障かな?と修理に出す前に、もう一度確かめてください。

	症状	原因	処置・確認のしかた	ページ
共通	音がでない。	ヘッドホンがつながれ ている。	ヘッドホンのプラグを 抜いください。	19
	表示窓の時刻表示が点滅している。	停電があった。 電源コード(乾電池)を 抜いていた。	時計を合わせ直してください。	17
CD	演奏が始まらない。	CDが裏返しになっている。	文字がある面が上になるよ うに正しく入れてください。	20
CD		レンズに露がついている。	電源を入れたまま数時間 待ち、乾いてからご使用ください。	6
	特定の箇所が正常に 演奏できない。	CDにキズがある。	CDを交換してください。	47
	表示窓に演奏時間が表示されるが、音が出ない。	MP3ディスクまたはビデオ CD(VCD)を再生している。	演奏できるCDを使用して ください。	47
テープ	再生音が小さい。	ヘッドが汚れている。	ヘッドを清掃してください。	46
	を押しても録音 状態にならない。	カセットの誤消去防止用のツメが折れている。	セロハンテープなどでツメ の穴をふさいでください。	48
ラジオ	雑音が多くて放送が うまく受信できない。	アンテナの調節が悪い。	アンテナを調節し直して ください。また、設置場所 を変えてください。	25
		テレビやOA機器がそば にある。	テレビやOA機器など から離してください。	6
リモコン	リモコンが操作 できない。	リモコンの乾電池が消耗 している。	新しい乾電池(単4形) と交換してください。	14
		リモコン受光部に直射日 光などの強い光が当たっ ている。	直射日光や照明器具など の強い光が当たらない 場所で操作してください。	15

■上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行っています。万一、どのボタンを押しても正しく動作しないときは、一度電源コードを外し、しばらく待ってからつなぎ直してください。

- ●本機の故障または不具合等により、録音・再生およびCDの演奏などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の補償については、ご容赦ください。
- ●大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音をして正常に録音できることを確認してからお使い ください。

お手入れについて

末永くお使いいただくために、定期的なお手入れをお勧めします。

■本体の清掃

パネル操作面が汚れたら、柔らかい布でからぶきしてください。 汚れがひどいときは、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけてふき、そのあと にからぶきしてください。




・シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色したり、表面の仕上げをいためることがあります。

■テープデッキのヘッド部の清掃

音が小さくなったり音質が悪くなる前に、およそ10時間使うごとにヘッドやピンチローラー、キャプスタンを清掃してください。

市販のクリーニングキット (綿棒とクリーニング液) を使うと便利です。

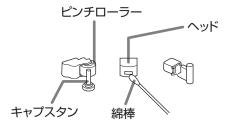

ヘッドの消磁について

ヘッドが磁化されると、高音が聞こえにくくなったり、雑音が多くなったりします。このようなときは、市販のヘッド消磁器で消磁してください。

■CDプレイヤーのレンズの清掃


レンズの汚れは音飛びなど演奏ができなくなる原因になります。

CDドアを開け、図のようにレンズをクリーニングしてください。

ほこりなどは市販のクリーニングキット のブロワーを使ってゴミをはき出してく ださい。

万一、指紋などが付いているときは、綿棒で軽くふいてください。



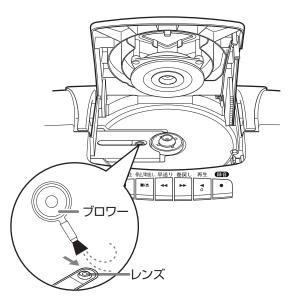

CDについて

■CDの取り扱いかた

使用できるCD

- ●文字のある面に disc または usc のいずれかのマークが入っているCDをお使いください。
- ハートや花などの形をしたシェイプCD (特殊形状のCD) は、絶対に使用しないでください。 故障の原因となります。


CD-R/CD-RWについて

お客様が編集したCD-R/CD-RWディスクは、ファイナライズされているディスクに限りお楽しみいただけます。


- ●音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/CD-RWディスクが再生できます。ただし、ディスクの特性や記録状態によっては再生できないことがあります。
- CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前に、ディスクの使用上の注意をよくお読みください。
- ディスクの特性・傷・汚れまたはプレーヤーのレンズの汚れ・結露などにより本機で演奏できないことがあります。
- 音楽用のCDフォーマット以外で記録したことのあるCD-RWディスクは、いったん全曲を消去してください。そのまま使用すると、突然大きな音が出てスピーカーを破損するなどの原因になります。
- MP3、WMAには対応しておりません。

■CDのお手入れ

演奏する前に、演奏面についたほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとってください。必ず内側から外側にふいてください。



必ず内側から外側へ



連続したキズは音飛び の原因となります。



シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーなどは絶対に使用しないでください。

カセットテープについて

■カセットテープの取り扱いかた


●テープにたるみがある状態で本機にセットすると、本機に巻き込んだり故障の原因になります。使用する前に、図のようにしてテープのたるみをとってください。



● C-120やC-150などの長時間テープは、使用しないでください。 長い時間録音や再生ができて便利ですが、テープが伸びやすいため、機器内部に巻き込まれる原因となります。

リーダーテープについて

●テープの始まりと終わりには、録音できない 部分(リーダーテープ)があります。録音する 前に、リーダーテープ部分を巻き取っておき ましょう。

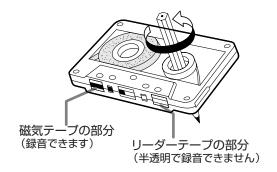


■大切な録音を消さないために

カセットテープには誤消去防止用のツメ(タブ)がついています。

● ツメを折っておくと録音 (消去) ができなくなり、誤って消してしまうことを防げます。



● 再び録音したいときはツメの穴をセロハン テープなどでふさぎます。

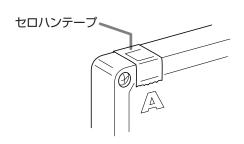

お知らせく

·本機はノーマルポジション (TYPE I) 対応です。ハイポジション (TYPE II) やメタルテープ (TYPE IV) には対応していません。

付録

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

---- 保 証 期 間 ---お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

CDポータブルシステム補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店または50ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

45ページの「**故障かな?と思う前に**」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、 **お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したCDなどのメディアも、一緒にご持参 ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させて いただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様 のご要望により有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日				
	お買い上げ店名	7 ()	_	

別売のオプション品

・ヘッドホン: HP-S35・マイクロホン: MV-K4-B

· CDレンズクリーナー: **CL-CDLA**

・接続コード : CN-201A (AUX IN端子の接続用)

CN-203A

- ■別売のオプション品はお買い上げの販売店でお求めください。
- ■この製品の製造時期は本体の背面に表示されています。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

<u>ビクター製品のア</u>フターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの 「ご相談窓口」にご相談ください。

都	道府	窓	口名	TEL	所 在 地		
	***	15.		北海	<u> </u>		
-							
		旭	JII S.C.	(0166) 61-3659	旭川市神居二条3-2-15		
dt3	毎道	北	見 S.S.	(0157) 25-8557	北見市山下町4-7-19		
"-		釧帯	路 S.S. 広 S.S.	(0154) 24-0797 (0155) 24-4493	釧路市松浦町3番3号 帯広市東6条南12-11		
		函	应 S.S. 館 S.S.	(0138)52-5324	帝広川宋0米前12-11 函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F		
	東北						
		青	森 S.C.	(017) 723-2261	青森市桂木4-6-17		
青	森	「 八	戸 S.S.	(0178) 44-4521	八戸市諏訪2-2-36		
		弘	前 S.S.	(0172) 28-0165	弘前市高田1-13-1		
岩	手	盛	岡 S.C.	(019) 637-0121	盛岡市津志田9地割24-1		
		<u>水</u> 秋	沢 S.S. 田 S.C.	(0197) 22-2773 (018) 824-3189	水沢市天文台通り3-12 秋田市山王中園町4-1		
秋	田	\ \	館 S.S.	(0186) 43-0980	大館市美園町5-6		
		横	手 S.S.	(0182) 32-8873			
宮	城	仙	台 S.C.	(022) 287-0151	仙台市若林区六丁の目西町7-13		
山	形	山 酒	形 S.C. 田 S.S.	(023) 642-0279 (0234) 26-7145	山形市松山3-12-18 酒田市亀ヶ崎6-6-1		
	_	郡		(024) 952-6331	郡山市堤1-3		
福	島		き S.S.	(0246) 27-7991	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1		
				関 東・甲	信 越		
群	馬	前	橋 S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1-10-1		
		- ±0	⇔ c c	(000) 600 1000	日本ビクター(株)前橋工場第二棟1F		
栃	<u>木</u> 城	于 郁 水	宮 S.C. 戸 S.C.	(028) 638-1639 (029) 246-1560	字都宮市東宿郷3-5-22 水戸市元吉田町1030		
^^	744	"	<i>i</i> 0.0.	(020)240 1000	日本ビクター(株)水戸工場技術棟1F		
				のご相談窓口			
				(03) 5803-2888			
干	葉	手	かり修理、 葉 S.C.	補修用部品】 のご相 (043) 246-2588			
		'柏		(04) 7175-4322	柏市豊四季512-10-67		
		浦	安 S.S.	(047) 353-6189	浦安市当代島2-13-27		
				のご相談窓口			
			ビスセンター	(03) 5803-2888 補修用部品】 のご相			
		本		(03) 5684-8254			
東	京	練	馬 S.C.	(03) 3993-7520			
		ᄎ	⊞ S.C.	(03) 3727-9385			
			子 S.C.	(0426) 46-6914 門】 のご相談窓口	八王子市大和田町2-9-6		
		CSセ		(03) 3874-5231	台東区根岸5-4-3		
		【出張	修理専門)	のご相談窓口			
, .	_			(03) 5803-2888			
埼	玉	大		補修用部品】のご相 (048) 654-5241	 飲念口 さいたま市北区東大成町2-658-1		
		熊	谷 S.S.	(048) 553-5105			
		【出張	修理専門)	のご相談窓口			
				(03) 5803-2888 補修用部品】 のご相			
	יווצ	横		(045) 651-0403			
1甲兒	川	іî	崎 S.C.	(044) 975-1879			
		平	塚 S.C.	(0463) 36-2160			
			原 S.C.	(042) 776-2052 (046) 234-4500	THE DOOR OF THE WINDS		
山	梨	横甲	浜 T.C. 府 S.S.	(055) 237-4016			
F	~~	新	潟 S.C.	(025) 242-3431	新潟市明石1-2-19		
新	潟	長	岡 S.S.	(0258) 24-8391	長岡市下下条2-1366-1		
長	野	長	野 S.C.	(026) 221-6583	長野市川合新田962-1		
<u> </u>	-1	松	本 S.S.	(0263) 25-9165	松本市庄内2-4-21		
			m.e	東	海		
主体	EM.	静辺	岡 S.C. 津 s s	(054) 282-4141	静岡市中田本町62-31 中田ビル1階 沼津市筒井町6-5		
静	岡	沼浜	津 S.S. 松 S.S.	(055) 922-1557 (053) 421-3441	沿津巾同井町6-5 浜松市北島町785		
			屋 S.C.	(0568) 25-3235	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1		
愛	知	Ξ	河 S.C.	(0564) 25-0321	岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室		
L	-	豊	橋 S.S.	(0532) 64-0815	豊橋市多米東町1-1-1		
plants.		岐	阜 S.S.	(058) 274-1947	岐阜市宇佐南3-1-28		
岐	阜			(0593) 52-08/1	四日市市堀木2-15-2		
<u>岐</u> 三	重	三津	重 S.S. S.S.	(0593) 52-0841 (059) 229-7780	四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18		

77	道府 名	窓	口名	TEL	所 在 地		
				北	 陸		
富	Ш	富	<u></u> Ш S.S.	(076) 425-2397	富山市二口町四丁目 1-3		
石	Ш	金	沢 S.C.		金沢市新保本四丁目65-17		
福	井	福	井 S.S.	(0776) 53-6916	福井市西開発3-211		
近 畿							
滋	智	滋	賀 S.S.		守山市浮気町268		
		【出張修理専門】のご相談窓口					
京	大 阪 S.C. (06) 6304-5731 大阪市淀川区田川2-4-28						
ᄍ	Bb	【お預		補修用部品】のご相			
		京			京都市伏見区深草下川原町31-1		
京	都	福知	ДЩ S.S.	(0773) 22-8664	福知山市厚東町145-2		
北_	部	filiae			l		
				のご相談窓口	十四本治川区田川2400		
奈	良	大工	IX O.U.	補修用部品】のご相	大阪市淀川区田川2-4-28		
		奈			奈良市大宮町6-3-10藤本ビル1F		
				のご相談窓口	次及市大日前0 0 TO版本とルコ		
		大			大阪市淀川区田川2-4-28		
				補修用部品】のご相			
大	阪	大		(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川2-4-28		
^	PIX	堺		(072) 254-2881	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイ		
				門】のご相談窓口			
				(06) 6304-6715			
和哥	改山			(073) 472-6799			
		<u>田</u>		(0739) 22-9976	田辺市湊1581-12		
F	庫			のご相談窓口 (06) 6304-5731	大阪市淀川区田川2-4-28		
	東部	大		補修用部品】のご相			
т.	KDP	神			神戸市中央区磯上通3-2-16		
兵	庫	姫	路 S.S.	(0792) 34-3833			
西	部						
				中	围		
岡	Щ	岡		(086) 243-1566	岡山市西古松西町8-23		
		広	島 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17		
岡広	山島	広福	島 S.C. 山 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15		
広	島	広福山	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28		
		広福	島 S.C. 山 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28		
広山	島口	広福山 徳	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28		
広	島	広福山 徳	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28		
広山島	島口	広福山徳にク松山陰ピク	島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C. ター販売(株)	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35		
広山	島口根	広福山徳にク松山陰ピク	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ダー販売(株) 江 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39		
広 山 島 鳥	島口根取	広福山徳とクム陰とクル陰とクル陰とクル陰とク	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 夕-販売(株) 江 S.C. 夕-販売(株) 取 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1		
広 山 島 鳥 香	島口根取川	広福山徳松峰にか鳥	島 S.C. 山 S.S. ロ S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C. ター販売(株) 取 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1		
広山島鳥 香徳	島口根取川島	広福山徳松峰島高徳	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ター販売(株) シー販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国		
広 山 島 鳥 香	島口根取川	広福・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. シー販売(株) 江 S.C. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43		
広山島鳥 香徳	島口根取川島	広福・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-738 (088) 862-036 (089) 923-0372	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12		
広 山 島 鳥 香徳高	島口根取川島知	広福・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. シー販売(株) 江 S.C. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 862-7380 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40		
広 山 島 鳥 香徳高	島口根取川島知	広山・一川・一川・一川・一川・一川・一川・一川・一川・一川・一川・一川・一川・一川・	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ター販売(株) 江 S.C. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・汗	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40		
広 山 島 鳥 香徳高	島口根取川島知	広山・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. ター順素(株) 江 T.S.C. ター順素(株) 取 S.S. 松 S.C. 最 S.S. 知 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 822-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九州・済 (092) 431-1261	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40		
広山島島 香徳高 愛	島口根取川島知媛	広福・徳とり という 一点	島 S.C. 山 S.S. 口 S.S. 口 U S.S. ター販売(株) 江 S.C. ター販売(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. ロ島 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・汗 (092) 431-1261 (0942) 39-3495	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 縄岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192		
広山島鳥 香徳高 愛福佐	島口根取川島知媛岡賀	広福・徳とから、高徳高松宇和の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の	島 S.C. 山 S.S. 口 山 S.S. クー販売(株) シー販売(大) 多 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 加 B.S.S. 田島 S.S. 田島 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 22-1018 九 州・汗 (092) 431-1261 (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 # 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12		
広山島鳥 香徳高 愛福	島口根取川島知媛岡	広 福 徳 山	島 S.C. 山口 S.C. 口 S.C. ウー販売(株) シ 江東 S.C. ター販売(株) 松 S.C. 島 知 S.S. 松 S.C. 島 知 S.C. ロ島 S.S. 山川 S.C. の 日本	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (089) 923-0372 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・洋 (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高濱新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 長崎市城山町9-13		
広山島鳥 香徳高愛 福佐長	島口根取川島知媛 岡賀崎	広福 徳 心松 山	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 口 S.C. 口 S.C. 少 一順元(株) 江 S.C. 身 見 S.S. 知 S.S. 知 S.S. 回島 S.S. 知 S.S. 中 S.S. 知 S.S. 中 S.S. 日	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 822-7387 (088) 822-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・済 (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 中 縄岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2		
広 山 島 鳥 香徳高 愛 福佐 長 大	島口根取川島知媛岡賀崎分	広 祖 徳 山松 山原 高 徳 高 松 宇 和 九 人 佐 大	島 S.C. 山 S.S. リー S.S. ター 販売(株) カー 取 S.S. ター 販売(大) ター 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. ロ B.S.S. ロ B.S.S.S. ロ B.S.S.S. ロ B.S.S.S. ロ B.S.S.S. ロ B.S.S.S.S.S. ロ B.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0839) 973-3708 (0852) 31-8900 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九州・洋 (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (0956) 33-5568 (095) 543-1422	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 和岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1		
広 山 島 鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊	島口根取川島知媛岡賀崎分本	広福・山松山県島高徳宗和・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田	島 S.C. 山口 S.C. リカ S.C. ター順形 S.C. ター順形 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 山島 S.S. 岡米 S.C. 田島 S.C. 田島 S.C. 田島 S.C. 田島 S.C. 田島 S.C. 田島 S.C. 田島 S.C. 田島 S.C. 日本 S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 822-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・洋 (0942) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高濱新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 「細間市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1 熊本市近見町8-1-10		
広 山 島 鳥 香徳高 愛 福佐 長 大	島口根取川島知媛岡賀崎分	広 祖 徳 山松 山縣 高 徳 高 松 報 北長 大熊宮	島 S.C. 山口 S.S. クー販売(株) アー販売(水) クー販売(水) ター販売(水) の 取	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 822-7387 (088) 822-7387 (088) 822-0546 (098) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・洋 (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (0956) 353-4536 (0985) 24-5401	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 # 縄 岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西太道3-1-1 熊本市近月町8-1-10 宮崎市霧島町3-59		
広 山 島 鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊 宮	島口根取川島知媛岡賀崎分本	広福・山松山県島高徳宗和・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田・田田	島 S.C. 山口 S.S. 山口 S.S. 一脚(株) 江 S.C. ター脚(株) 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 J.S.C. ロ島 S.S. 岡 S.C. 2 州崎 S.S. 分字に対している。 日本 6 S.S. 分字に対している。 日本 6 S.S.	(086) 243-1566 (082) 243-9839 (084) 931-6984 (083) 973-3708 (0852) 31-8900 (0852) 31-8900 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (088) 822-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 九 州・洋 (0942) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 中縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町宇神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1 熊本市近見町8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3		

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。 0704

主な仕様

<CDプレーヤー部>

サンプリング周波数 44.1kHz

チャンネル数 2チャンネル·ステレオ

周波数特性 20Hz~20kHz

<チューナー部>

受信周波数 FM:76.0MHz~108.0MHz

AM:531kHz~1,629kHz

ア ン テ ナ FM:ロッドアンテナ

AM:フェライトコアアンテナ

<テープレコーダー部>

トラック方式 コンパクトカセット・ステレオ

録 音 方 式 交流バイアス

消 去 方 式 マグネット消去

ヘ ッ ド 消去(マグネット)

録音・再生(ハードパーマロイ)

コンビネーション×1

早 巻 時 間 約150秒(C-60)

周波数範囲 ノーマルテープ:60Hz~10000Hz(JEITA)

<共通部>

時 計 表 示 24時間表示

スピーカー 9cm(丸形×2)、4Ω

入 力 端 子 マイク(×1)、4mV

適合インピーダンス200Ω~2kΩ

AUX(ステレオミニ×1)、500mV

入力インピーダンス49kΩ

出 力 端 子 ヘッドホン(ステレオミニ×1)、15mW/320

適合インピーダンス16Ω~1kΩ

実用最大出力 2W+2W(JEITA/AC)

電 源 AC100V(50Hz/60Hz共用)

消費電力 電源入時:18W

電源切時:0.9W

電池持続時間(JEITA)

使用乾電池	FM録音時	CD再生時
単1形マンガン乾電池	約16時間	約10.5時間
単1形アルカリ乾電池	約20時間	約14時間

周囲の温度や使用状況、電池のメーカーや種類により、 上記の電池持続時間と異なることがあります。

最大外形寸法 幅420mm×高さ178mm×奥行250mm

質 量 約3.4kg(電池なし)

・JEITAは電子情報技術産業協会の規格による数値です。

モデル名、電源定格などは本体底面に表示してあります。

本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

付

ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

50ページの「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。 00 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
☎ (03)5684-9311

FAX(03)5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12